

GUIDE TECHNIQUE

Cabine simple - Marguerite



La cabine de plage en PVC

SOMMAIRE

Définition du produit	02
Caractéristiques générales	02
Accessoires du produit	02
Conditions d'utilisation / d'installation	03
Couleurs disponibles	07
Garantie	08
Références	08

DEFINITION DU PRODUIT

Marguerite est une cabine de plage simple qui permet à chacun de se changer à l'abri des regards. Elle est équipée d'un miroir, d'une assise et de patère. La cabine de plage Marguerite est une solution pratique, économique et amovible. Elle peut facilement être démontée à l'issue de la saison estivale, en accord avec la loi Littoral.

CARACTERISTIQUES GENERALES

DIMENSIONS / INFORMATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS INTÉRIEURES TOIT PLAT / TOIT POINTU:

- Largeur : 100 cm - 100 cm
- Profondeur : 110 cm - 110 cm
- Hauteur : 200 cm - 245/195 cm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES TOIT PLAT / TOIT POINTU :

- Largeur : 108 cm - 108 cm
- Profondeur : 118 cm - 118 cm
- Hauteur : 210 cm - 250/200 cm

PORTES :

- 180 x 60 cm avec persienne

POIDS :

100 kg

MATERIAUX :

- PVC (Polychlorure de Vinyle) - Profilés extrudés, assemblés et renforcés par du bois ou de l'aluminium pour maintenir la charnière si il y a ajout d'accessoires
- Visserie fournie en inox et aluminium
- Couleur intérieure : blanche
- Utilisation sur : bois, béton, herbe, sable et terre

ATOOTS

- Installation et désinstallation facile - cabine fournie en kit
- Résiste aux conditions météorologiques telles que les vents forts et les UV
- Fabrication italienne
- Répond aux normes d'accessibilité en vigueur
- En accord avec la loi Littoral
- Verrouillage de l'extérieur - anti-vandalisme



ACCESOIRES DU PRODUIT

- Miroir
- Patère
- Support de fixation au sol (bride en L)
- Boulons et rondelles pour la fixation du toit
- Boulons écrous et rondelles pour la fixation de la patère
- Visserie pour la fixation du support à la cabine et pour la fixation du support au sol
- Serrurerie double jet (loquet inox-laiton)


CONDITIONS D'UTILISATION / D'INSTALLATION

ETAPE 1 : Mise à plat du sol

Avant de commencer l'assemblage, préparez un plan horizontal rigide (planches de bois ou béton) sur lequel la cabine pourra être placée.

ETAPE 2 :

Procédez au positionnement du mur avec la porte (mur A).

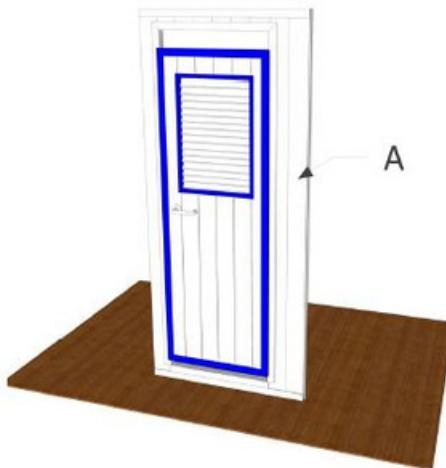

ETAPE 3 :

Insérez les articulations de droite et de gauche, en prenant soin de ne pas les intervertir. Associez le mur de gauche (mur B) au mur A et insérez le joint du haut vers le bas. Faites de même pour le mur de droite (mur C) et le mur du fond (mur D).

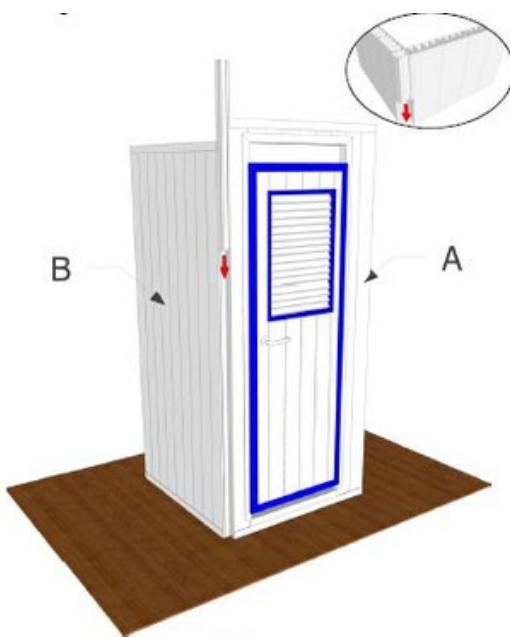


Fig. 2

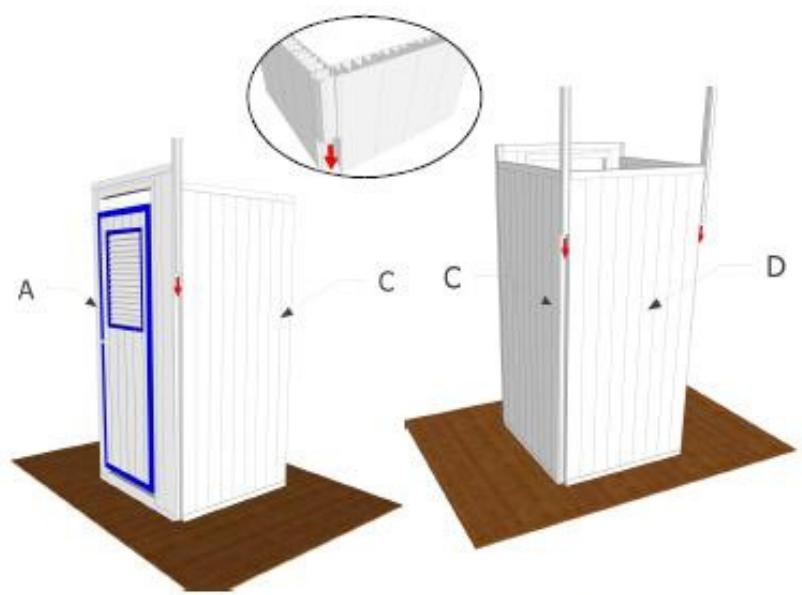


Fig. 3

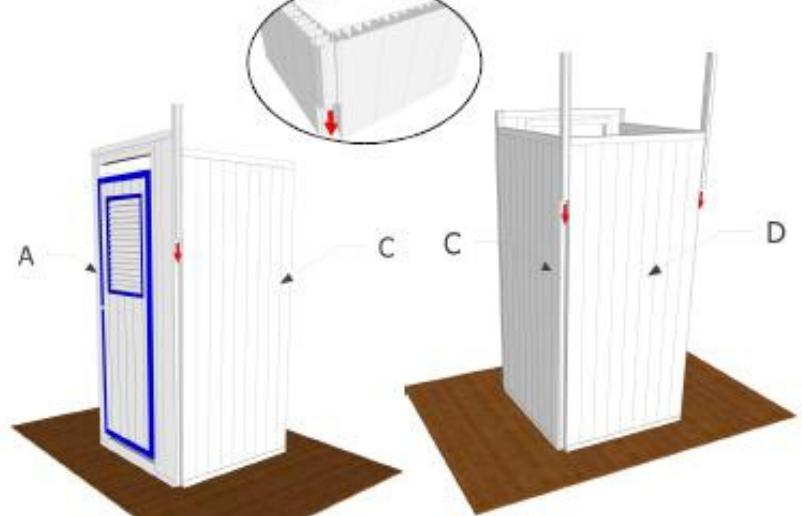


Fig. 4

REMARQUES :

Les murs de gauche et de droite sont identiques, donc interchangeables. Une fois les murs assemblés, il faut insérer la poignée dans la porte. Suivez les instructions jointes à la porte.

ETAPE 4:

Procédez à la mise en place des supports qui doivent être placés contre le mur.

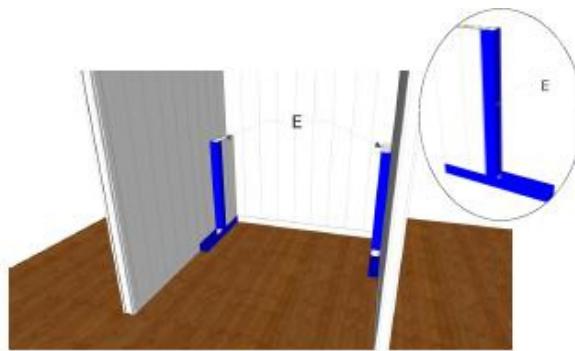


Fig. 5

ETAPE 5:

Positionnez les supports latéraux de l'assise. Les parois de la cabine maintiennent les supports du banc en place. Venez ensuite placer le plateau du banc sur les supports.

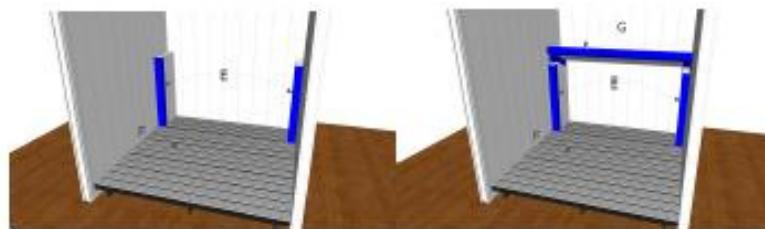


Fig. 6

Fig. 7

ETAPE 6:

Les patères peuvent être fixées sur le mur de droite ou de gauche selon vos préférences.
Faites deux trous sur le mur choisi et fixez deux boulons (ref : ø6x70 acier inoxydable)

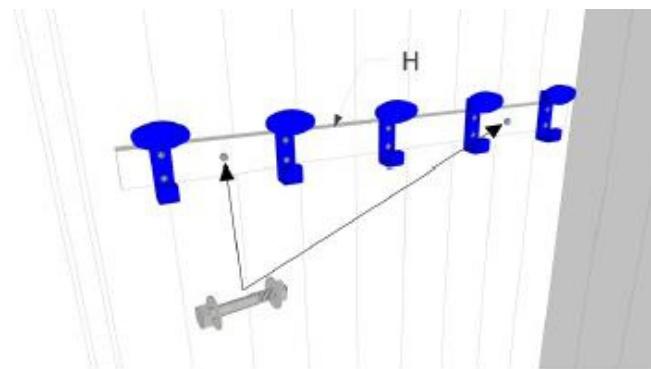


Fig. 8

ETAPE 7:

Le miroir est fourni avec un crochet. Installez-le à la hauteur souhaitée.



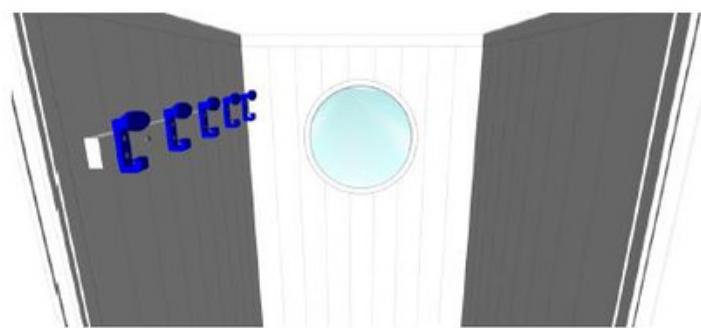


Fig. 9



ETAPE 8 :

Le toit est formé d'un seul panneau avec deux angles d'accrochage. Placez le toit sur la cabine en veillant à ce que les profilés en "L" restent à l'intérieur des quatre murs.

TOIT PLAT :

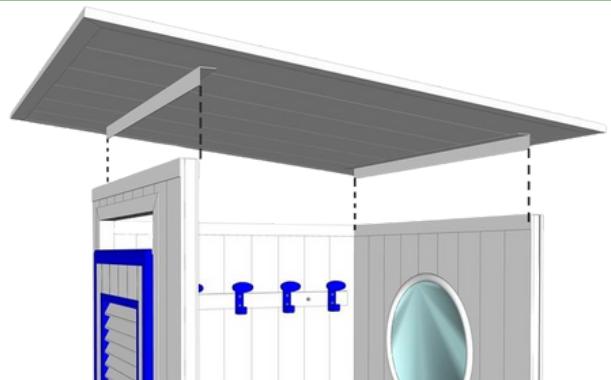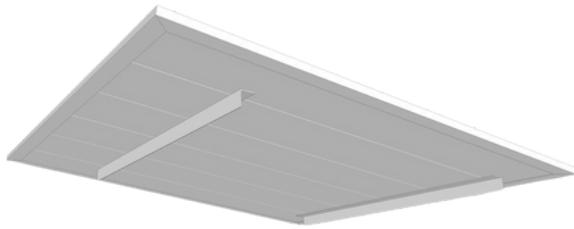

TOIT POINTU :

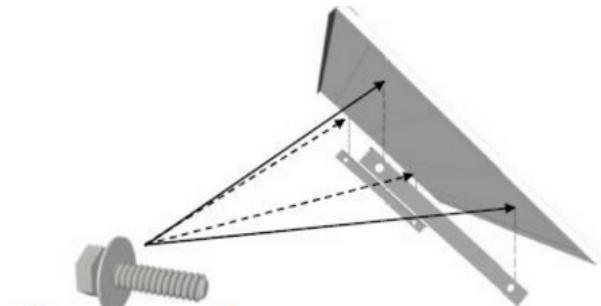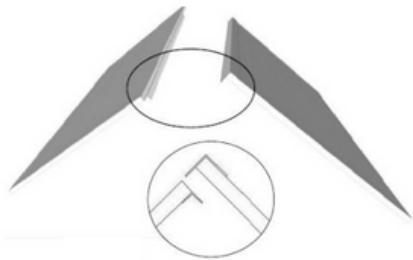


REMARQUES :

La partie du toit qui dépasse le plus du profilé en L doit faire face à l'avant.


ETAPE 9 :

Une fois le toit positionné, vérifiez que la porte s'ouvre correctement. Au cas où il y aurait des imperfections, l'ouverture de la porte peut se retoucher avec des petites cales sur les côtés de la porte. A ce stade, vous pouvez procéder à la fixation de la toiture à la structure en utilisant les boulons.

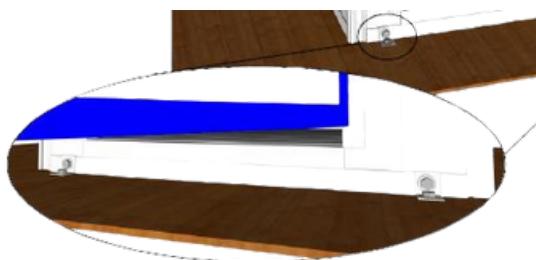


REMARQUES :


- La cabine peut être ancrée au sol à l'aide des supports.
- Les profilés sont renforcés par de l'aluminium ou du bois en cas d'ajout d'accessoires pour consolider la charnière.

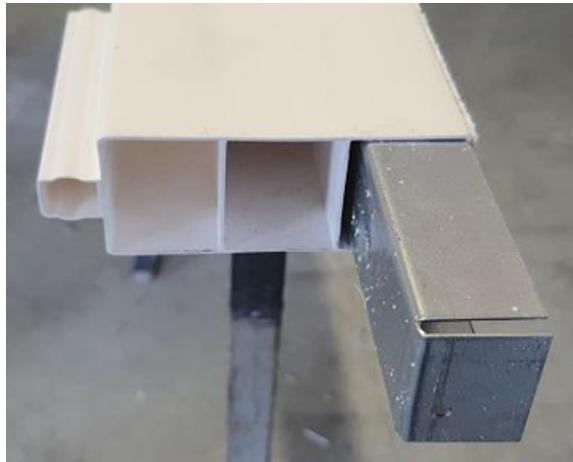


Profilé renforcé par de l'aluminium

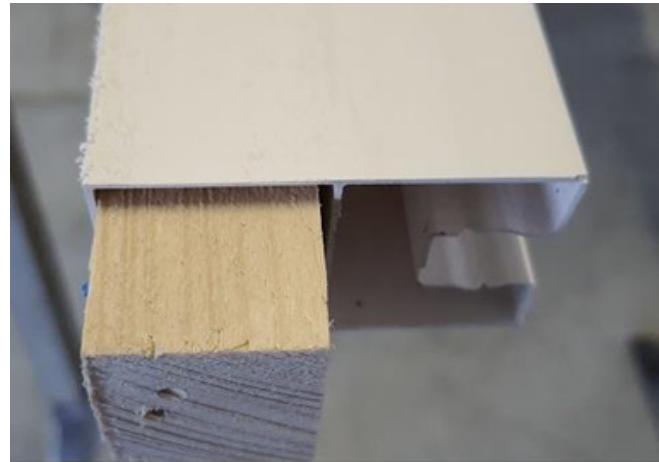

Profilé renforcé par du bois

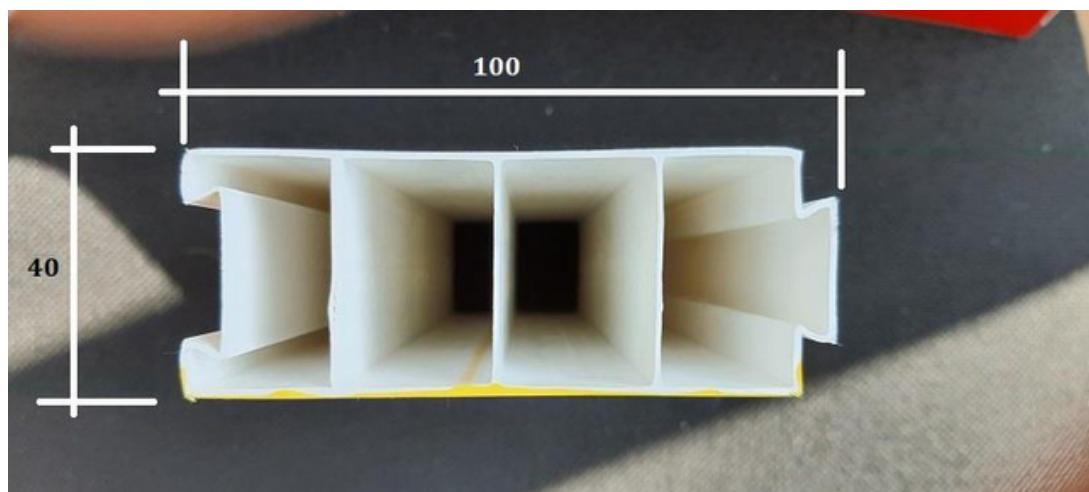


Profilé utilisé pour les murs de la cabine

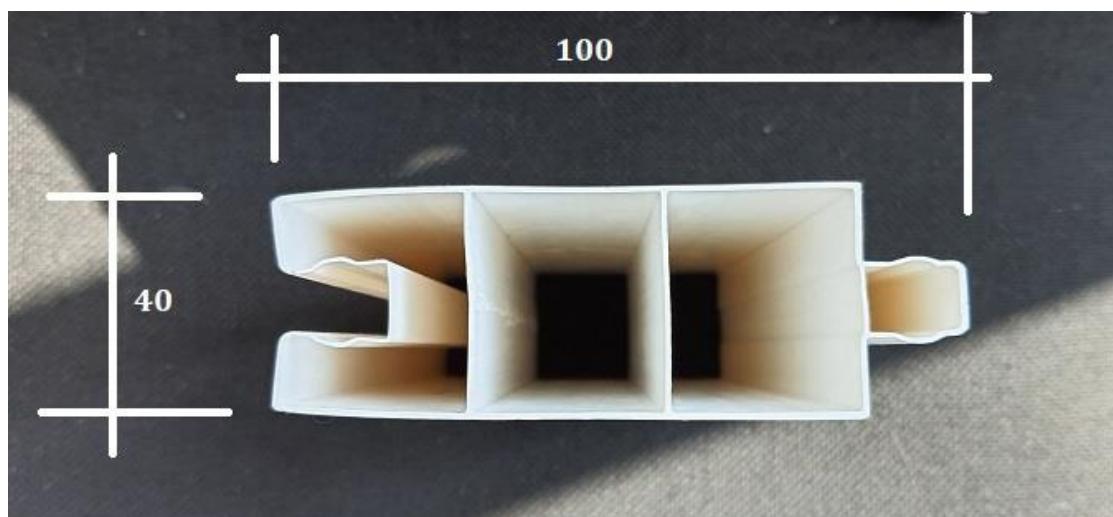

Profilé utilisé pour le toit de la cabine

COULEURS DISPONIBLES

Ces couleurs sont disponibles à la demande. Personnalisez votre cabine selon vos envies.

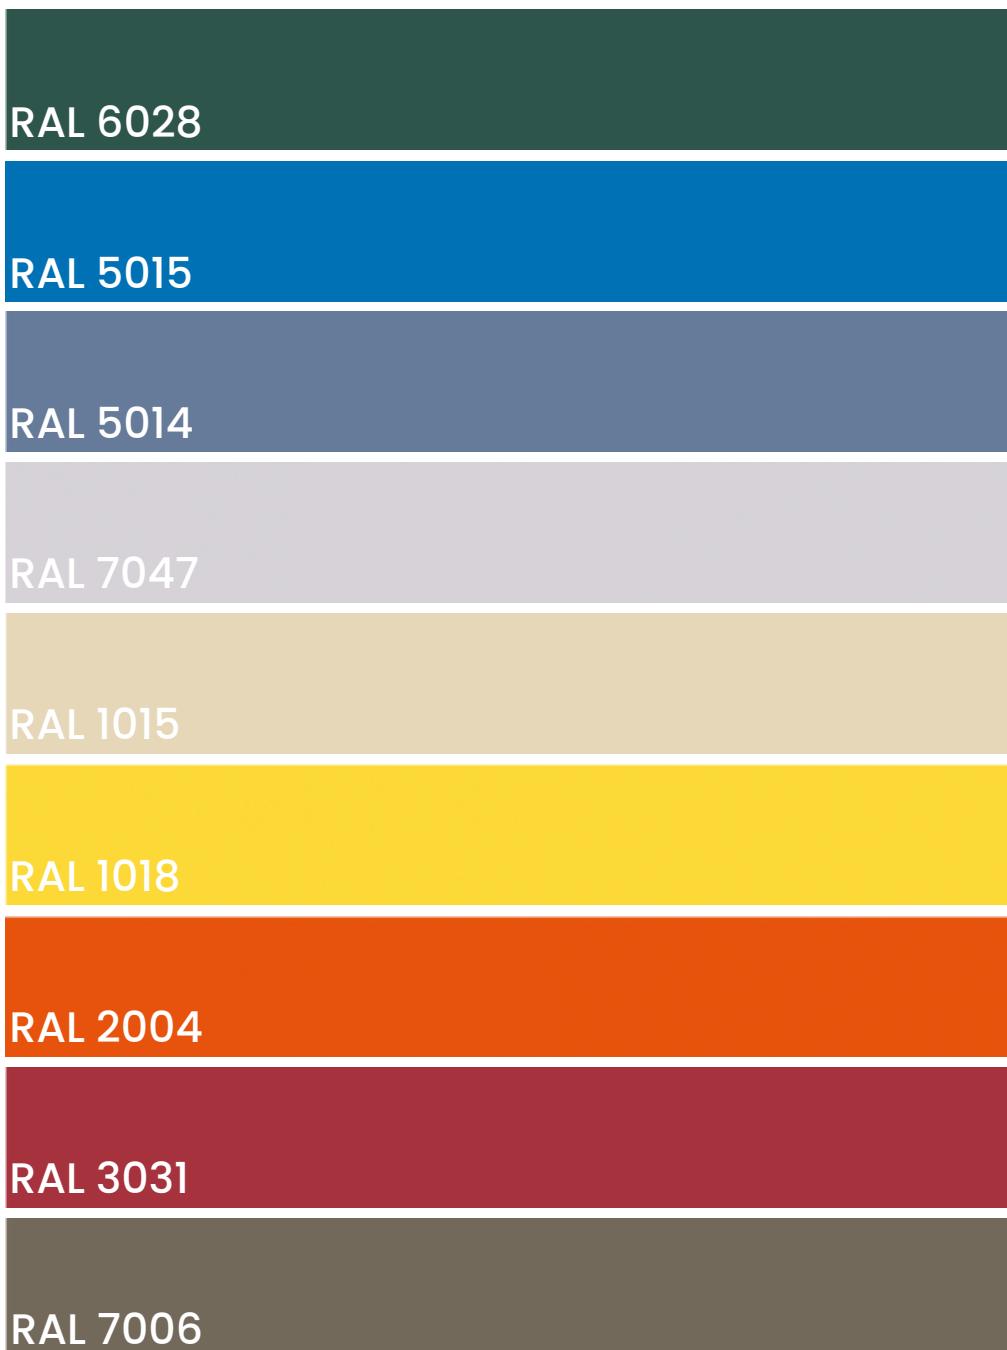

Couleurs disponibles dès mars 2024 :



GARANTIE

Accessrec Europe offre une garantie de cinq (5) ans à partir de la date d'achat. Cette garantie ne couvre que les défauts de fabrication du produit. Les altérations dues à un usage normal ne sont pas considérées comme des défauts de fabrication. Les dommages causés par du vandalisme ou le passage de véhicules (autres que ceux prévus par l'usage normal du produit) ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie ne s'applique pas sur :

- l'usure normale des solutions
- un mauvais usage, maintenance ou stockage de la solution.
- un accident ou une catastrophe naturelle
- des modifications qui ont été faites sur la solution sans le consentement écrit d'Accessrec Europe.
- de réparations ayant été faites sans le consentement écrit d'Accessrec Europe.
- les frais de main d'œuvre ou d'expédition qui peuvent être nécessaires si des réparations sont envisagées.

Si vous n'êtes pas satisfait des conditions prévues ou des réparations qui ont été faites, merci de contacter directement Accessrec Europe. Les produits ne peuvent être retournés sans le consentement d'Accessrec Europe. La garantie de cinq (5) ans est seulement applicable à l'acheteur original.

REFERENCES



Scannez moi pour découvrir l'intégralité de notre
gamme de fauteuils et équipements